

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

URV -Baureihe Klimageräte

FXFQ20AVEB

FXFQ25AVEB

FXFQ32AVEB

FXFQ40AVEB


FXFQ50AVEB


FXFQ63AVEB


FXFQ80AVEB


FXFQ100AVEB

FXFQ125AVEB













1

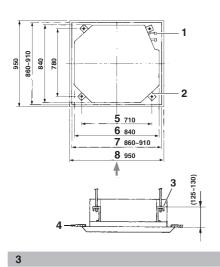


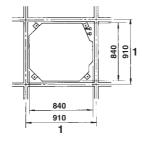

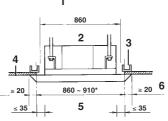






5

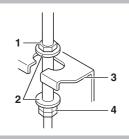



5 3 00 mm 1~1.5 m 9 29 05 8 7 1 2 1.5 m

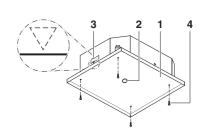





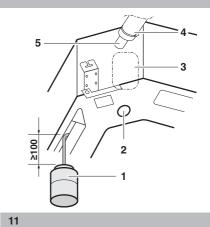

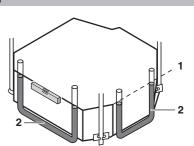

10

- DECLARATION-OF-CONFORMITY - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARATION-DE-CONFORMITE ម៉ូគូគូគូ

- DECLARACION-DE-CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ $\dot{\Theta}\dot{\Theta}\dot{\Theta}\dot{\Theta}$

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - 3ARBJIEHME-O-COOTBETCTBUM CE - OPFYLDELSESERKLÆRING CE - FORSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON CE - JEKJIAPALIVR-3A-CЪOTBETCTBNE

CE - ATTIKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBIL STIBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BILDIRISI

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:

03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft: 05 (E) declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:

06 () dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιμαπιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:

08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

99 (въз заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявляние: 10 (DK) erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:

11 (S) deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att: 12 (N) erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:

13 (Fiv) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

15 (HB) izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovomošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi: 14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:

16 (H) teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

17 (PL) deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:

20 (EST) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid: 18 (RO) declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație: 19 (s.c.) z vso odgovomostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

21 (в с) декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация: 22 (T) visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:

23 🕑 ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:

24 (SK) vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzť ahuje toto vyhlásenie:

25 (死) tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder.

FXFQ20AVEB, FXFQ25AVEB, FXFQ32AVEB, FXFQ40AVEB, FXFQ50AVEB, FXFQ63AVEB, FXFQ80AVEB, FXFQ100AVEB, FXFQ125AVEB,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our

02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,

daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden: 03 sont conformes à lalaux normels) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig

05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:

06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle

07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοπαισύνται σύμφωνα με πς οδηγίες μας:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим acordo com as nossas instruções:

17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi 18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate în

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съласно нашите

22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su saļyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:

23 tad. ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:

20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:

19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:

conformitate cu instrucțiunile noastre

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner: instrukser:

10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at 13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme disse brukes i henhold til våre instrukser:

15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našími pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům: mukaisesti:

25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve nom belirten belgelerle uyumludur:

25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.

07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.

05 Directivas, según lo enmendado. 03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.

06 Direttive, come da modifica.

Machinery 2006/42/EC **

Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

02 Direktiven, gemäß Änderung.

01 Directives, as amended.

08 Directivas, conforme alteração em. 09 Директив со всеми поправками.

15 Smjernice, kako je izmijenjeno. 17 z późniejszymi poprawkami.

14 v platném znění.

18 Directivelor, cu amendamentele respective.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително от <В> сътасно

16 Megjegyzés* a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megfelelést,

Сертификата <С>.

13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

21 Директиви, с техните изменения.

23 Direktīvās un to papildinājumos.

24 Smernice, v platnom znení.

19 Direktive z vsemi spremembami.

10 Direktiver, med senere ændringer 11 Direktiv, med företagna ändringar. 12 Direktiver, med foretatte endringer

20 Direktiivid koos muudatustega. 22 Direktyvose su papildymais.

24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:

EN60335-2-40,

19 ob upoštevaniu določb: 10 under iagttagelse af bestemmelserne i: 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw: 12 gitt i henhold til bestemmelsene i: 14 za dodržení ustanovení předpisu: 13 noudattaen määräyksiä: 18 în urma prevederilor: 15 prema odredbama: 11 enligt villkoren i 16 követi a(z): 03 conformément aux stipulations des: 04 overeenkomstig de bepalingen van: з соответствии с положениями: 07 με τήρηση των διατάξεων των: 05 siguiendo las disposiciones de: 08 de acordo com o previsto em: 02 gemäß den Vorschriften der: 06 secondo le prescrizioni per: 01 following the provisions of: 69

22 laikantis nuostatų, pateikiamų: 23 ievērojot prasības, kas noteiktas: 25 bunun koşullarına uygun olarak 21 следвайки клаузите на: 24 održiavajúc ustanovenia:

delineato nel <A> e giudicato positivamente

06 Nota*

as set out in <A> and judged positively by wie in der < A> aufgeführt und von < B> positiv

Note*

5

according to the Certificate <C>. beurteilt gemäß Zertifikat <C>.

από το «Β» σύμφωνα με το Πιστοποιητικό «С» tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de de acordo com o Certificado <C>. όπως καθορίζεται στο <Α> και κρίνεται θετικά som anført i <A> og positivt vurderet af i henhold til Certifikat <C>. положительным решением <В> согласно как указано в <А> и в соответствии с da secondo il Certificato <C>. Свидетельству <С>. Тримечание * Σημείωση * 10 Bemærk* Nota * 8 66

> tel que défini dans <A> et évalué positivement par zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door

Remarque * 02 Hinweis*

ខ

04 Bemerk *

05 Nota*

 conformément au Certificat <C>. overeenkomstig Certificaat <C>

jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno v jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka on som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av ifølge Sertifikat <C>. kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od nyvāksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti. enligt <A> och godkänts av enligt strane prema Certifikatu <C>. souladu s osvědčením <C>. Certifikatet <C> 11 Information * 14 Poznámka* Napomena * 13 Huom* 12 Merk* 5

zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią i Świadectwem <C>. kot je določeno v <A> in odobreno s strani v aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de în conformitate cu Certificatul <C>. kiidetud järgi vastavalt sertifikaadile <C>. nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks a(z) <C> tanúsítvány szerint. skladu s certifikatom <C> 17 Uwaga* 19 Opomba 20 Märkus* 18 Notă*

ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené v <A>'da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına olumlo vērtējumam saskanā ar sertifikātu <C>. tarafından súlade s osvedčením <C>. değerlendirildiği gibi. **%** 24 Poznámka* * Vot 52

DAIKIN.TCF.024E16/05-2012

٩ ê ပွဲ

kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta pagal Sertifilkatą <C>.

kā norādīts <A> un atbilstoši pozitīvajam

23 Piezīmes*

22 Pastaba*

TÜV (NB1856)

0510260101

olarak

19 ** DICZ*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.

20 * DICZ*** on volifatud koostama tehnilist dokumentatsiooni. 21 ** DICZ*** е оторизирана да състави Акта за текичнеска конструкция. DIC2*** on valbuulettu kaatimaan Teknisen aasiakirjan.
 Společnost DIC2**** nå opraknetin ke komplisk cuotboru technické konstrukce.
 E DIC2****, pousläen zalizadu Darloteke o tehničkoj konstrukcis konstrukcis for A DIC2**** igosati a müszak konstrukcis okolumentakoi összaéllitására.
 DIC2**** ma upoważnienie do zbierania i opracowywania okoumentacji konstrukcyjnej.
 DIC2**** este autorizat sá complieze b Oseanu lehnic de construcție.

DICZ***, yra igalda sudaryfi ši lechninės konstrukcijos laię.
 DICZ***, raudoržets sastadīt tehnisko dokumentāciju.
 Spoločnost DICZ***, je oprávnená vytvorí súbor technickej konštrukcie.
 DICZ**** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkifdir.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC S.r.o.

3P290872-10E

Managing Director 1st of Jun. 2012 Takayuki Fujii

07 ** Η DICZ*** είνα εξουαοδοτημένη να συντάξα τον Τεχνικό φύκελο κατασικευής,
 08 ** Α DICZ*** εκίδ αμοήταθα a compilar a documentação fécnica de fabrico.
 09 ** Κόμπεμη DICZ***, πηστηνοπικότε τον είναι ένα πριτές κόμπεκτ τεννικεικών μοιγμανταμμή.
 10 ** DICZ*** a readorisetet il a tuda répéde de lennisle κοινετικότοπεδια.
 11 ** DICZ*** a bemyndigade est it sammanstalla den neknisla κοινετικότοπεβίεη.
 12 ** DICZ**** har tillatése til à kompliere den Teknisle konstrukcionsfilen.

01 ** DIC2*** is authorised to compile the Technical Construction File.

Q2 ** DIC2*** ratif die Beverbflügung die Technical Konstruktionsakte zusammerzustellen.

Q8 ** DIC2*** est authorise à compiler le Dossare de Construction Technique.

Q4 ** DIC2*** is bewoegd om heir Technisch Construction Technique.

positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>. como se establece en <A> y es valorado

05 ** DICZ*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06 ** DICZ*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

***DICZ = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,

Czech Republic

| INHALTSVERZEICHNIS Sei | te |
|--|----|
| Vor der Installation | 1 |
| Wichtige Informationen hinsichtlich des verwendeten Kältemittels | 2 |
| Auswahl des Aufstellungsortes | 3 |
| Vorbereitungen vor der Installation | 3 |
| Installation der Inneneinheit | 4 |
| Verlegen der Kältemittelleitungen | 5 |
| Verlegen der Kondensatleitungen | 6 |
| Verlegen der Elektroverkabelung | 7 |
| Verdrahtungsbeispiel und Einstellen der Fernbedienung | 8 |
| Verdrahtungsbeispiel | 8 |
| Installation der Zierblende | 9 |
| Bauseitige Einstellung | 9 |
| Probelauf | 0 |
| Wartung1 | 0 |
| Vorschriften zur Entsorgung | 1 |



LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG VOR DER INSTALLATION DURCH. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GRIFFBEREIT AUF, DAMIT SIE AUCH SPÄTER NOCH DARIN NACHSCHLAGEN KÖNNEN.

UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER BEFESTI-GUNG DER EINHEIT ODER DER ZUBEHÖRTEILE KANN ZU ELEKTRISCHEM SCHLAG, KURZSCHLUSS, AUSLAUFEN VON FLÜSSIGKEIT, BRAND ODER ANDEREN SCHÄDEN FÜHREN. VERWENDEN SIE NUR ZUBEHÖRTEILE, OPTIONALE AUSSTATTUNG SOWIE ERSATZTEILE VON DAIKIN, DIE SPEZIELL FÜR DIE GERÄTE ENTWICKELT WURDEN, UND LASSEN SIE SIE VON EINEM FACHMANN INSTALLIEREN.

SOLLTEN FRAGEN ZUM INSTALLATIONSVERFAHREN ODER ZUM EINSATZ AUFTRETEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN DAIKIN-HÄNDLER. VON IHM ERHALTEN SIE DIE NOTWENDIGEN RATSCHLÄGE UND INFORMATIONEN.

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

VOR DER INSTALLATION


- Lassen Sie die Einheit in ihrer Verpackung, bis Sie sie an den Installationsort gebracht haben. Muss die Einheit ausgepackt werden, verwenden Sie Schlingen aus weichem Material oder Schutzplatten mit einem Seil zum Anheben, um Beschädigungen oder ein Verkratzen der Komponenten zu vermeiden.
- In dieser Anleitung nicht beschriebene Punkte finden Sie in der Installationsanleitung der Außeneinheit.
- Vorsichtsmaßnahmen für das Kältemittel der Serie R410A: Die anschließbaren Außeneinheiten müssen ausschließlich für R410A konstruiert sein.
- Legen Sie keine Gegenstände in direkter Nähe der Außeneinheit ab. Lassen Sie nicht zu, dass sich Blätter und andere Ablagerungen um die Einheit ansammeln.
 Blätter bedeuten eine Brutstätte für Kleintiere, die in die Einheit eindringen können. Wenn sie einmal in der Einheit sind, können solche Tiere durch den Kontakt mit Elektroteilen Funktionsstörungen, Rauch oder Brand verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät ist nicht konzipiert, um von folgenden Personengruppen einschließlich Kindern benutzt zu werden: Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie sind von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin unterwiesen worden, wie das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden und zu bedienen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu sein, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Diese Anlage ist konzipiert für die Benutzung durch Experten oder geschulte Benutzer in Geschäftsstellen, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben sowie zur kommerziellen Verwendung durch Laien.
- Die Einheit darf in den folgenden Räumen nicht installiert oder betrieben werden
 - Räume mit einem Vorkommen an Mineralöl, Öldampf oder Ölspritzern wie Küchen (die Kunststoffteile könnten beschädigt werden).
 - Orte mit einem Vorkommen an ätzenden Gasen wie Schwefelgas (Kupferleitungen und gelötete Teile können korrodieren).
 - Orte, an denen mit flüchtigen brennbaren Gasen wie Verdünner oder Benzin gearbeitet wird.
 - Orte, an denen Maschinen elektromagnetische Wellen erzeugen. (dies könnte Störungen des Regelsystems verursachen).
 - Orte, an denen die Luft stark salzhaltig ist (z.B. in Meeresnähe) und an denen starke Spannungsschwankungen herrschen wie in Fabriken sowie in Fahrzeugen oder auf Schiffen.
- Verwenden Sie bei der Auswahl des Installationsortes die beiliegende Installations-Papierschablone.
- Installieren Sie kein Zubehör direkt am Gehäuse. Bohrlöcher im Gehäuse können elektrische Kabel beschädigen und stellen folglich eine Brandgefahr dar.
- Der Schallpegel liegt unter 70 dB(A).

Zubehör

Überprüfen Sie, ob die beiliegenden Zubehörteile Ihrem Gerät beiliegen.

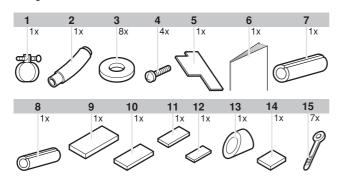

- Metallklemme
- 2 Kondensatschlauch
- 3 Unterlegscheibe für Aufhängung
- 4 Schraube
- 5 Montageanleitung
- 6 Installations- und Betriebsanleitung
- 7 Isolierung für Rohrleitungsstück für Gasleitungen
- 8 Isolierung für Rohrleitungsstück für Flüssigkeitsleitungen
- 9 Große Dichtlinse
- 10 1 mittlere Dichtlinsen
- 11 2 mittlere Dichtlinsen
- 12 Kleine Dichtlinse
- 13 Kondensat-Dichtlinse
- 14 Papierschablone (oberer Teil der Verpackung)
- 15 Klemme

Sonderzubehör

- Es sind zwei Ausführungen von Fernbedienungen erhältlich: Verdrahtete und drahtlose. Wählen Sie die Fernbedienung entsprechend den Wünschen des Kunden, und installieren Sie sie an einem geeigneten Ort.
 - Zur Auswahl einer geeigneten Fernbedienung beziehen Sie sich auf die Kataloge und technische Literatur.
- Diese Inneneinheit erfordert die Installation einer zusätzlichen Zierblende.

Achten Sie während der Arbeiten auf die folgenden Punkte, und überprüfen Sie sie nach Abschluß der Installation

| Abhake wenn übe | |
|--------------------|---|
| | lst die Inneneinheit korrekt befestigt? Die Einheit kann umfallen, vibrieren oder Geräusche von sich geben. |
| | Wurde die Gasdichtheitsprobe durchgeführt? Die Kühl- oder Heizleistung kann mangelhaft sein. |
| | Wurde die Einheit vollständig isoliert? Kondensat kann abtropfen. |
| | Fließt das Kondensat gleichmäßig ab? Kondensat kann abtropfen. |
| | Entspricht die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild? Es kann zu Funktionsstörungen oder zum Durchbrennen von Teilen kommen. |
| • | Sind sämtliche Kabel und Rohrleitungen korrekt verlegt und angeschlossen? Es kann zu Funktionsstörungen oder zum Durchbrennen von Teilen kommen. |
| | lst die Einheit korrekt geerdet? Es besteht die Gefahr eines Erdschlusses. |
| | Entspricht die Kabelgröße den Spezifikationen? Es kann zu Funktionsstörungen oder zum Durchbrennen von Teilen kommen. |
| | Sind Luftauslass bzw. Lufteinlass der Innen- bzw. Außeneinheit verstopft oder blockiert? Die Kühl- oder Heizleistung kann mangelhaft sein. |
| | Wurden Länge der Kältemittelleitungen und zusätzlich die Kältemittel-Füllmenge notiert? Die Menge des Kältemittels im System ist nicht bekannt. |

Anmerkungen für den Monteur

- Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, so dass eine korrekte Installation gewährleistet ist. Achten Sie darauf, dass Sie den Kunden in den korrekten Betrieb des Systems einweisen, und händigen Sie ihm/ihr die beiliegende Betriebsanleitung aus.
- Erläutern Sie dem Kunden, welches System vor Ort installiert wurde. Denken Sie daran, die entsprechenden Spezifikationen zur Installation im Kapitel "Vor dem Betrieb" in der Betriebsanleitung der Außeneinheit auszufüllen.

WICHTIGE INFORMATIONEN HINSICHTLICH DES VERWENDETEN KÄLTEMITTELS

Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.

Kältemitteltyp: R410A GWP⁽¹⁾ Wert: 1975

(1) GWP = Treibhauspotential


Überprüfungen in Bezug auf Kältemittellecks müssen in regelmäßigen Abständen je nach den europäischen oder nationalen Bestimmungen durchgeführt werden. Kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler bezüglich weiterer Informationen.

AUSWAHL DES AUFSTELLUNGSORTES

Wenn die Temperatur in der Decke 30°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 80% überschreitet oder wenn Frischluft in die Decke geleitet wird, ist eine zusätzliche Isolierung erforderlich (mindestens 10 mm dick, Polyäthylenschaum).

Für dieses Gerät können verschiedene Luftstromrichtungen gewählt werden. Um die Abluft in 3 oder 4 Richtungen (geschlossener Ecken) abzugeben, muss ein optionales Sperr-Kit erworben werden.

Installieren Sie die Einheit so, dass sich Entlüftungsventile, Leuchten oder Geräte nicht unmittelbar im Luftstrom befinden.



- a Inneneinheit
- b BeleuchtungDie Abbildung

Die Abbildung zeigt eine Deckenbeleuchtung. Doch wenn diese in die Decke eingelassen ist, behindert sie den Luftstrom nicht.

- c Ventilator
- A Wenn der Luftauslass geschlossen ist, sollte der mit (A) gekennzeichnete Abstand mindestens 500 mm betragen. Und falls sowohl die rechte als auch die linke Ecke dieses Luftauslasses geschlossen sind, sollte der mit (A) gekennzeichnete Abstand mindestens 200 mm betragen.
- B ≥1500 mm Abstand von einem feststehendem Objekt
- 1 Wählen Sie einen Installationsort, der die folgenden Bedingungen erfüllt und der den Anforderungen des Kunden entspricht.
 - · Es ist eine optimale Luftverteilung gewährleistet.
 - · Die Luftzirkulation wird nicht behindert.
 - Kondensatwasser kann ausreichend abgeleitet werden.
 - Die eingeschobene Decke ist bei einer Neigung nicht sichtbar.
 - Es ist ausreichend Platz f
 ür Wartungs- und Servicearbeiten vorhanden.
 - Es besteht keine Gefahr aufgrund austretender entzündlicher Gase
 - Das Gerät nicht an einem Ort benutzen, wo sich ein explosives Gasgemisch in der Luft befinden könnte.
 - Die Rohrleitungen zwischen Innen- und Außeneinheiten k\u00f6nnen innerhalb der angegebenen Bereiche verlegt werden. (Siehe Installationsanleitung der Außeneinheit.)
 - Dies ist ein Produkt der Kategorie A. Dieses Produkt kann Funkstörungen in einer häuslichen Umgebung verursachen. In diesem Fall muss der Anwender entsprechende Maßnahmen vornehmen.
 - Verlegen Sie die Verdrahtung von Inneneinheit, Außeneinheit, Verkabelung zwischen den Einheiten und der Fernbedienung mindestens 1 Meter entfernt von Fernseh- und Radiogeräten. So können Bild- und Tonstörungen bei diesen Elektrogeräten verhindert werden.
 - (Störgeräusche können je nach den Bedingungen, unter denen die elektrischen Wellen erzeugt werden, trotzdem entstehen, auch wenn 1 m Abstand eingehalten wurde.)
 - Bei der Installation des drahtlosen Fernbedienungssatzes, kann der Abstand zwischen der drahtlosen Fernbedienung und der Inneneinheit kürzer sein, falls sich fluoreszierende Lampen in dem Raum befinden, die elektrisch gestartet werden. Die Installation der Inneneinheit muss so weit wie möglich von fluoreszierenden Lichtern entfernt erfolgen.

2 Deckenhöhe

Diese Inneneinheit kann in einer Deckenhöhe von bis zu 3,5 m installiert werden (bei 125 Einheiten: 4,2 m). Bei einer Installation des Geräts in einer Höhe von über 2,7 m werden jedoch Einstellungen über die Fernbedienung vor Ort erforderlich (bei 125 Einheiten): 3,2 m). Installieren Sie das Gerät in einer Höhe von mehr als 2,5 m, um eine versehentliche Berührung zu vermeiden.

Siehe Kapitel "Bauseitige Einstellung" auf Seite 9 und Installationsanleitung der Zierblende.

3 Luftstromrichtungen

Wählen Sie die Luftstromrichtungen aus, die für den Raum und den Installationsort am besten geeignet sind. (Bei der Luft-ausblasung in 3 Richtungen müssen die bauseitigen Einstellungen mit Hilfe der Fernbedienung durchgeführt und der (die) Luftaustritt(e) geschlossen werden). Siehe Installationsanleitung für das Sperrkit (Sonderzubehör) und Kapitel "Bauseitige Einstellung" auf Seite 9. (Siehe Abbildung 1 (令 = Luftstromrichtung))

- Allseitige Luftausblasung
- 2 Luftausblasung in 4 Richtungen
- 3 Luftausblasung in 3 Richtungen



Luftstromrichtungen, wie in Abbildung 1 dargestellt, dienen lediglich als Beispiel möglicher Luftstromrichtungen.

Verwenden Sie Montagebolzen zur Installation. Überprüfen Sie, ob die Decke stark genug ist, um das Gewicht der Inneneinheit zu tragen. Ist dies nicht sichergestellt, verstärken Sie die Decke vor Installation der Einheit.

(Der Installationsabstand ist auf der Installations-Papierschablone gekennzeichnet. Überprüfen Sie danach die Punkte, die verstärkt werden müssen.)

Siehe für den für die Installation erforderlichen Raum Abbildung 2 (습 = Luftstromrichtung)

- Luftausblasung
- 2 Lufteinlass

HINWEIS



Lassen Sie auf den Seiten, an denen der Luftauslaß geschlossen ist, 200 mm oder mehr Raum an den mit * markierten Stellen.

| Modell | н |
|------------|------|
| FXFQ20~63 | ≥214 |
| FXFQ80+100 | ≥256 |
| FXFQ125 | ≥298 |


VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION

 Verhältnis der Deckenöffnung zu Einheit und Position des Montagebolzens.


(Siehe Abbildung 3)

- 1 Kältemittellrohre
- 2 Montagebolzen (4x)
- 3 Aufhängung
- 4 Eingeschobene Decke
- 5 Abstand des Montagebolzens
- 6 Inneneinheit
- 7 Deckenöffnung
- 8 Zierblende
- Nehmen Sie die Montageführung (im Lieferumfang der Einheit) für die exakte vertikale Positionierung der Einheit zu Hilfe.





Bei der Installation mit einem Frischlufteinbausatz gilt die lange Seite der Montageführung

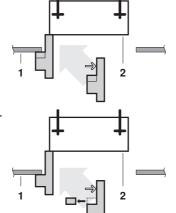


Bei Installationen mit selbstreinigender Zierblende nach Entfernen des Abreiß-Streifens die lange Seite der Installationsanleitung anwenden.

- 1 Unterfläche der Decke
- Unterseite der Einheit
- Die Installation ist möglich, wenn die Abmessungen der Öffnung den folgenden Angaben entsprechen.

Bei Installation der Einheit innerhalb des Rahmens für die Befestigung von Deckenmaterialien. (Siehe Abbildung 4)

- 1 Abmessungen innerhalb des Rahmens
- 2 Abmessung der Öffnung innerhalb des Rahmens für die Decke
- 3 Rahmen
- 4 Deckenmaterial
- 5 Abmessung der Deckenöffnung
- 6 Abmessung der Überschneidung der Deckenblende

HINWEIS



Führen Sie die Deckenöffnung, die für die Installation erforderlich ist, bei Bedarf durch. (Bei bestehenden Decken.)

- Die Abmessungen der Deckenöffnung ersehen Sie auf der Installations-Papierschablone.
- Bereiten Sie die für die Installation erforderliche Öffnung in der Decke vor. Verlegen Sie die Kältemittel- und Kondensatrohre und die Verdrahtung für die Fernbedienung (für drahtlose Fernbedienung überflüssig) sowie die Verdrahtung des Gehäuseauslasses der Innen-Außen-Einheit von der Seite der Öffnung zum Gehäuseauslass. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zu Leitungen oder Verdrahtung.
- Ist die Öffnung in der Decke durchgeführt, müssen die Deckenbalken möglicherweise verstärkt werden, um die Decke eben zu halten und Vibrationen zu verhindern. Wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihr Bauunternehmen.

Bringen Sie die Montagebolzen an. (Verwenden Sie Bolzen der Größen W3/8 oder M10.)

Verwenden Sie bei vorhandenen Decken Anker, bei neuen Decken hingegen eingelassene Gewindeeinsatzbuchsen, eingelassene Anker oder andere bauseitige Teile, um die Decke zu verstärken, sodass diese das Gewicht der Einheit tragen kann. Richten Sie den Abstand von der Decke aus, bevor Sie fortfahren.

Installationsbeispiel siehe Abbildung 5.

- Deckenplatte
- 2 Ankei
- 3 Ausgleichsmutter oder Spannschraube
- 4 Montagebolzen
- 5 Eingeschobene Decke

HINWEIS



Näheres zu anderen Installationsarten außer der Standardinstallation erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.

INSTALLATION DER INNENEINHEIT

Lesen Sie sich bei der Installation von Sonderzubehör (Ausnahme Zierblende) auch die Installationsanleitungen der Sonderzubehörteile durch. Je nach bauseitigen Bedingungen ist es empfehlenswert, das Sonderzubehör vor der Installation der Inneneinheit zu montieren. Bei bestehenden Decken muss der Bausatz für Frischlufteinlaß jedoch vor der Installation der Einheit montiert werden.

Bringen Sie die Inneneinheit an, ohne die Schrauben fest anzuziehen.

- Setzen Sie die Aufhängung auf den Montagebolzen. Achten Sie darauf, dass sie auf der Ober- und Unterseite sicher mit Muttern und Unterlegscheiben befestigt ist.
- Zur Befestigung der Aufhängung siehe Abbildung 6
 - 1 Mutter (bauseitig)
 - 2 Unterlegscheibe (liegt der Einheit bei)
 - 3 Aufhängung
 - 4 Doppelmutter (bauseitig anziehen)

Befestigen Sie die Installations-Papierschablone. (Nur bei neuen Decken).

- Die Installations-Papierschablone entspricht den Maßen der Deckenöffnung. Wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihr Bauunternehmen.
- Der Mittelpunkt der Deckenöffnung ist auf der Papierschablone für die Installation markiert. Der Mittelpunkt des Geräts ist auf dem Gerätegehäuse und der Installations-Papierschablone markiert
- Nachdem Sie das Verpackungsmaterial von der Papierschablone für die Installation entfernt haben, bringen Sie die Papierschablone mit den beiliegenden Schrauben, wie in Abbildung 8 angegeben, am Gerät an.
 - 1 Papierschablone für die Installation
 - 2 Mitte der Deckenöffnung
 - 3 Mitte der Einheit
 - 4 Schrauben (liegen der Einheit bei)
- Stellen Sie die Höhe der Einheit gemäß den Angaben in Abbildung 8 ein.

Richten Sie die Einheit auf die korrekte Position für die Installation aus.

(Siehe auch "Vorbereitungen vor der Installation" auf Seite 3.)

4. Überprüfen Sie, ob die Einheit horizontal ausgerichtet ist.

- Die Einheit darf nicht geneigt installiert werden. Die Inneneinheit ist mit einer eingebauten Kondensatpumpe und einem Schwimmerschalter ausgestattet. (Wird die Einheit gegen den Kondensatfluß geneigt (die Kondensatleitungsseite ist erhöht), kann dies zu Funktionsstörungen des Schwimmerschalters und so zum Abtropfen von Wasser führen.)
- Vergewissern Sie sich, ob die Einheit gerade ausgerichtet ist. Überprüfen Sie dies mit Hilfe einer Wasserwaage oder einem wassergefüllten Vinylschlauch (siehe Abbildung 12).
 - 1 Wasserwaage
 - 2 Vinylschlauch
- Nehmen Sie die Installations-Papierschablone ab. (Nur bei neuen Decken).

VERLEGEN DER KÄLTEMITTELLEITUNGEN

Eine Anleitung zum Verlegen der Kältemittelleitungen der Außeneinheit finden Sie in der Installationsanleitung, die der Einheit beiliegt.

Führen Sie die Arbeiten zur Wärmeisolierung vollständig auf beiden Seiten der Gas- und der Flüssigkeitsleitung durch. Andernfalls kann es zum Austreten von Wasser kommen.

Überprüfen Sie beim Montieren der Rohrleitungen, welcher Typ Kältemittel verwendet wird.



Alle bauseitigen Leitungen müssen von einem zugelassenen Kältemitteltechniker verlegt werden und den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften entsprechen.

- Verwenden Sie einen Rohrschneider, und bördeln Sie entsprechend dem Kältemittel auf.
- Kneifen Sie das Ende der Rohrleitung zu, oder dichten Sie es mit Klebeband ab, um ein Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder anderen Fremdkörpern zu verhindern.
- Verwenden Sie nahtlose Rohre aus Kupferlegierung (ISO 1337).
- Die Außeneinheit ist bereits mit Kältemittel gefüllt.
- Um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern, führen Sie die Wärmeisolierarbeiten vollständig an beiden Seiten der Gas- und Flüssigkeitsleitung durch. Bei Verwendung einer Wärmepumpe kann die Temperatur der Gasleitung ungefähr bis zu 120°C betragen. Verwenden Sie deshalb eine Isolierung, die ausreichend hitzebeständig ist.
- Verwenden Sie zum Anschließen der Leitungen an die Einheit bzw. zum Trennen der Leitungen von der Einheit einen Schraubenschlüssel und einen Drehmomentschlüssel.
 - Drehmomentschlüssel
 - 2 Schraubenschlüssel
 - 3 Rohrverbindungsstück
 - 4 Bördelmutter



- Dem Kältemittelkreislauf darf außer dem angegebenen Kältemittel nichts anderes (z.B. keine Luft usw.) zugeführt werden.
- In Tabelle 1 finden Sie die entsprechenden Abstände für die Bördelmuttern sowie das entsprechende Anzugsdrehmoment. (Durch Überdrehen können der Bördel beschädigt und Undichtheiten verursacht werden.)
 Tabelle 1


| Leitungs- durchmesser | Anzugsdreh- moment | Bördelabmessung A (mm) | Form des Bördels |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Ø6,4 | 15~17 N• m | 8,7~9,1 | 90°±2 |
| Ø9,5 | 33~39 N•m | 12,8~13,2 | 45°22 |
| Ø12,7 | 50~60 N•m | 16,2~16,6 | R0.4~0.8 |
| Ø15.9 | 63~75 N•m | 19.3~19.7 | 1 1 1 10.4~0.8 |

Vor dem Aufsetzen der Überwurfmutter auf die Oberfläche innen Etheröl oder Esteröl auftragen. Dann die Mutter erst mit der Hand um 3 oder 4 Umdrehungen auf das Gewinde schrauben und danach festziehen.




- Sollte w\u00e4hrend der Arbeiten K\u00e4ltemittelgas austreten, muss der Raum bel\u00fcftet werden. Bei Kontakt mit Feuer erzeugt das K\u00e4ltemittelgas toxische D\u00e4mpfe.
- Achten Sie zuletzt darauf, dass kein K\u00e4ltemittelgas austritt. Kommt das K\u00e4ltemittelgas mit offenem Feuer aus einer Heizung, einem Ofen oder dergleichen in Kontakt, entstehen toxische D\u00e4mpfe.


 Isolieren Sie zum Schluss wie in nachstehender Abbildung dargestellt (verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile)



- 1 Flüssigkeitsleitung
- 2 Gasleitung
- 3 Isolierung für Rohrleitungsstück für Flüssigkeitsleitungen
- 4 Isolierung für Rohrleitungsstück für Gasleitungen
- Klemmschellen (verwenden Sie 2 Klemmschellen pro Isolierung)

Isolierungsverfahren der Rohrleitungen

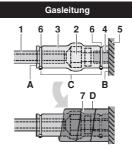

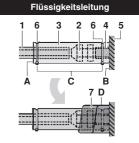


- 1 Isoliermaterial der Rohrleitung (vor Ort)
- 2 Anschluss der Bördelmutter
- 3 Isolierung für den Anschluss (im Lieferumfang der Einheit)
- 4 Isoliermaterial der Rohrleitung (Haupteinheit)
- 5 Haupteinheit
- 6 Klemmschelle (bauseitig)
- 1 mittlere Dichtlinse für die Gasleitung (im Lieferumfang der Einheit)
 2 mittlere Dichtlinsen für die Flüssigkeitsleitung (im Lieferumfang der Einheit)
- A Nähte nach oben drehen
- B Am Sockel befestigen
- C Ziehen Sie den Teil mit Ausnahme des Isoliermaterials der Rohrleitung an
- D Umwickeln Sie vom Sockel der Einheit bis nach oben zum Anschluss der Bördelmutter



- Achten Sie bei der örtlichen Isolierung darauf, alle örtlichen Rohrleitungen bis zur Rohrleitungsverbindung innen an der Einheit zu isolieren. Nicht isolierte Rohrleitungen können kondensieren oder bei Kontakt Verbrennungen verursachen.
- Achten Sie darauf, dass auf den Kunststoffteilen der Zierblende (optionale Ausstattung) kein Öl zurückbleibt.
 - Öl kann die Kunststoffteile zersetzen und beschädigen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Lötarbeiten

- Sorgen Sie für eine Stickstoffzufuhr, wenn Sie Lötarbeiten durchführen
 - Wenn Sie beim Löten keinen Stickstoff zuführen oder keinen Stickstoff in die Rohrleitungen einleiten, werden große Mengen oxidierten Films erzeugt, der die Innenseite der Rohrleitungen bedeckt. Dies hat negative Auswirkungen auf Ventile und Verdichter im Kältemittelsystem und verhindert einen normalen Betrieh
- Wenn Sie Lötarbeiten durchführen, während Sie Stickstoff in die Rohrleitungen einleiten, muss der Stickstoffdruck mit Hilfe eines Druckminderungsventils auf 0,02 MPa gesetzt werden (=gerade so viel, dass man es auf der Haut spüren kann).




- 1 Kältemittellrohre
- 2 Zu verlötendes Teil
- 3 Klebeband
- 4 Handventi
- 5 Druckminderungsventil
- 6 Stickstoff


VERLEGEN DER KONDENSATLEITUNGEN

Installation der Kondensatleitung


Installieren Sie die Kondensatleitung wie in der Abbildung gezeigt, und ergreifen Sie Maßnahmen gegen Kondensatbildung. Falsch ausgerichtete Leitungen können zum Austreten von Kondensat führen, sodass Möbel und andere Gegenstände möglicherweise naß werden.



- 1 Hängebalken
- Installieren Sie die Kondensatleitungen.
 - Verlegen Sie die Leitungen so kurz wie möglich und bei einer Neigung von mindestens 1/100 nach unten, so dass sich kein Knie in der Leitung bildet, in dem Luft eingeschlossen werden kann
 - Verlegen Sie die Leitungen in einer Länge, die der der Anschlußleitung entspricht oder länger ist als diese (Vinylleitung von 25 mm Nenndurchmesser und 32 mm Außendurchmesser).
 - Schieben Sie den mitgelieferten Kondensatschlauch so weit wie möglich über den Ablaufstutzen.

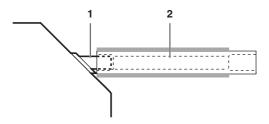

- 1 Ablaufstutzen (an der Einheit angebracht)
- 2 Kondensatschlauch (liegt der Einheit bei)
- Ziehen Sie die Metallklemme an, bis der Schraubkopf weniger als 4 mm von der Metallklemme entfernt ist, wie in der Abbildung dargestellt.
- Befestigen Sie die mit der Einheit gelieferte Kondensat-Dichtlinse (4) über dem unbedeckten Teil des Ablaufstutzens (= zwischen Kondensatschlauch und Gehäuse des Geräts), nachdem Sie die Überprüfung der Kondensatleitung abgeschlossen haben.

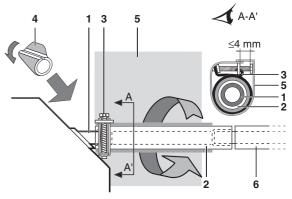

- 1 Ablaufstutzen (an der Einheit angebracht)
- 2 Kondensatschlauch (liegt der Einheit bei)
- 3 Metallklemme (liegt der Einheit bei)
- 4 Dichtlinse (liegt der Einheit bei)
- 5 Große Dichtlinse (liegt der Einheit bei)
- 6 Kondensatleitung (bauseitig)
- Wickeln Sie die mitgelieferte große Dichtlinse zur Isolierung über die Metallklemme und den Kondensatschlauch und befestigen Sie sie mit den Klemmschellen.
- Isolieren Sie die im Gebäude befindliche komplette Kondensatleitung (bauseitig).
- Kann der Kondensatschlauch nicht ausreichend geneigt werden, bringen Sie eine Steigrohrleitung in der Kondensatleitung an (bauseitig).
- Verlegen der Leitungen (Siehe Abbildung 7)
 - 1 Deckenplatte
 - 2 Aufhängung
 - 3 Veränderbarer Bereich
 - 4 Steigrohrleitung (Nenndurchmesser der Vinylleitung = 25 mm)
 - 5 Kondensatschlauch (liegt der Einheit bei)
 - 6 Rohrschelle (liegt der Einheit bei)
- Schließen Sie den Kondensatschlauch an die Steigrohrleitungen an, und isolieren Sie sie.
- 2 Schließen Sie den Kondensatschlauch an den Kondensatauslaß an der Inneneinheit an, und ziehen Sie ihn mit der Klemmschelle fest
- Vorsichtsmaßnahmen
 - Installieren Sie die Steigrohrleitungen in einer Höhe die weniger als 675 mm beträgt.
 - Installieren Sie die Steigrohrleitungen in einem rechten Winkel zur Inneneinheit und nicht mehr als 300 mm von der Einheit entfernt.
 - Installieren Sie den Kondensatschlauch eben oder leicht nach oben geneigt (≤75 mm), um Luftblasen zu verhindern.



Die Neigung des angebrachten Kondensatschlauchs muss 75 mm oder weniger betragen, sodass der Kondensatanschluß nicht zusätzlich belastet wird.

Installieren Sie alle 1 bis 1,5 m Hängebalken, damit eine Neigung von 1:100 gewährleistet wird.

Installieren Sie die Leitungen wie in Abbildung 9 dargestellt, wenn mehrere Kondensatleitungen zusammengefaßt werden. Wählen Sie Kondensatleitungen mit Zusammenfluß aus, deren Durchmesser für die Betriebskapazität der Einheit geeignet ist.

T-Anschluß bei Kondensatleitungen mit Zusammenfluß

Installation der Kondensatleitung

Überprüfen Sie nach Abschluß der Rohrleitungsarbeiten, ob das Kondensat gleichmäßig abläuft.

- Füllen Sie ungefähr 1 l Wasser stufenweise über den Luftauslass-Ausgang hinzu.
 - Verfahren zum Einfüllen von Wasser Siehe auch Abbildung 11.
 - Kunststoffwasserkanne (Rohr muss über 100 mm lang sein)
 - 2 Wartungs-Kondensatauslaß (mit Gummistopfen) (Verwenden Sie diesen Auslaß zum Ablassen von Wasser aus der Kondensatwanne)
 - 3 Standort der Kondensatpumpe
 - 4 Kondensatleitung
 - 5 Ablaufstutzen (Ansicht Wasserdurchfluss)
- Überprüfen Sie den Kondensatabfluß.
 - Falls die Elektroverdrahtungsarbeiten abgeschlossen sind Überprüfen Sie den Kondensatabfluß während der Betriebsart KÜHLEN. Dies wird im Kapitel "Probelauf" auf Seite 10 erläutert.
 - Falls die Elektroverdrahtungsarbeiten nicht abgeschlossen
 - Nehmen Sie den Deckel des Schaltkastens ab. Schließen Sie die Netzleitung sicher an die Klemme an. Siehe auch Abbildung 10.
 - Bringen Sie den Steuerkasten-Deckel wieder an und schalten Sie die Stromversorgung ein.
 - Kommen Sie nicht in Kontakt mit der Kondensatpumpe. Dies kann Elektroschock zur Folge haben.
 - Steuerkastendeckel
 - 2 Netzverdrahtung
 - 3 Klemmleiste für Stromversorgung (Netz)
 - 4 Klemmschelle (bauseitig)
 - 5 Übertragungsleitung der Einheit
 - 6 Klemmenleiste für Übertragungsleitung
 - Öffnung für Kabel 7
 - 8 Schaltplan-Aufkleber (auf der Rückseite des Steuerkasten-Deckels)
 - Erdungskabel
 - Verdrahtung der Fernbedienung 10

Klemmleiste (3) für Stromversorgung (Netz)



- Prüfen Sie den Kondensatbetrieb, indem Sie einen Blick auf den Ablaufstutzen werfen
- Schalten Sie nach Überprüfung des Kondensatabflusses die Stromversorgung ab, nehmen Sie den Steuerkasten-Deckel ab und klemmen Sie die Netzleitung wieder an der Klemme ab
- Bringen Sie den Deckel des Steuerkastens wieder an.

Sicherung an die Stromversorgungsleitung an.

Sämtliche Verkabelungsarbeiten müssen von einem qualifizier-

Schließen Sie einen Erdschluss-Stromunterbrecher und eine

- Ein Hauptschalter oder andere Hilfsmittel zur Abschaltung, die über eine Kontakttrennung bei allen Polen verfügen, müssen in die fest angebrachte Verkabelung in Übereinstimmung mit der
 - eingebaut werden. Bedenken Sie, dass der Betrieb automatisch erneut gestartet wird, wenn die Hauptstromversorgung ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet wird.

entsprechenden örtlichen und nationalen Gesetzgebung

- Dieses System besteht aus mehreren Inneneinheiten. Kennzeichnen Sie jede Inneneinheit als Einheit A, Einheit B usw., und achten Sie darauf, dass die Verdrahtung der Klemmenleiste zur Außeneinheit und zur BS-Einheit entsprechend durchgeführt wird. Werden Verdrahtung und Rohrleitungen zwischen Außeneinheit und einer Inneneinheit falsch verlegt, kann dies Funktionsstörungen des Systems verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage geerdet ist.
- Schließen Sie die Erdleitung nicht an:

ten Elektriker durchgeführt werden.

- Gasleitungen: können Explosionen oder Feuer verursachen, wenn Gas austritt.
- Telefonerdungsleitungen oder Blitzableiter: können bei Gewitterstürmen abnormal hohe elektrische Spannung im Boden verursachen.
- Rohrleitungen: Kein Erdungseffekt, wenn harte Vinylrohrleitungen verwendet werden.

Elektrische Eigenschaften

| Modell | Hz | Volt | Spannungsbereich |
|------------|---------|---------------|--|
| FXFQ20~125 | 50 / 60 | 220-240 / 220 | min. 198-max. 264 / min. 198-max. 242 |

| | Netzan | schluß | Lüfter | motor |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| Modell | MCA | MFA | KW | FLA |
| FXFQ20~32 | 0,4 | 16 A | 0,056 | 0,3 |
| FXFQ40 | 0,5 | 16 A | 0,056 | 0,4 |
| FXFQ50 | 0,6 | 16 A | 0,056 | 0,5 |
| FXFQ63 | 0,9 | 16 A | 0,056 | 0,7 |
| FXFQ80 | 0,9 | 16 A | 0,120 | 0,7 |
| FXFQ100 | 1,4 | 16 A | 0,120 | 1,1 |
| FXFQ125 | 1,9 | 16 A | 0,120 | 1,5 |

MCA Mindestkreislaufampere (A) MFA: Maximale Sicherungsampere (A) KW: Nennleistung Lüftermotor (kW) FLA: Dauerbetriebsampere (A)

HINWEIS Näheres erfahren Sie aus "Elektrische Daten".

Verlegen der Elektroverkabelung

Allgemeine Anweisungen

- Sämtliche bauseitigen Teile, Materialien und Elektroarbeiten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Es dürfen nur Kupferleitungen verwendet werden.
- Führen Sie die Verdrahtung von Außeneinheit, Inneneinheit und Fernbedienung entsprechend dem "Elektroschaltplan" durch, der am Gehäuse der Einheit angebracht ist. Näheres zum Anbringen der Fernbedienung finden Sie in der Installationsanleitung der Fernbedienung.

Spezifikationen für bauseitige Sicherungen und Kabel

| | Netzverdrahtung | | |
|------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Modell | Bauseitige Sicherungen | Kabel | Größe |
| FXFQ20~125 | 16 A | H05VV-U3G | Örtliche Vorschriften |

| | Übertragungsverkabelung | | |
|------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Modell | Kabel | Größe | |
| FXFQ20~125 | Ummanteltes Kabel (2) | 0,75-1,25 mm ² | |





- Einzelheiten erfahren Sie aus dem Kapitel "Verdrahtungsbeispiel" auf Seite 8.
- Zulässige Länge der Übertragungsverkabelung zwischen Innen- und Außeneinheiten sowie zwischen Inneneinheit und Fernbedienung ist wie folgt:
 - Außeneinheit Inneneinheit: Max. 1000 m (Verdrahtungslänge insgesamt: 2000 m)
 - Inneneinheit Fernbedienung: Max. 500 m

VERDRAHTUNGSBEISPIEL UND EINSTELLEN DER FERNBEDIENUNG

Anschluss der Verdrahtung (Siehe Abbildung 10)

■ Netzverdrahtung
Nehmen Sie den Steuerkasten-Deckel (1) ab und schließen Sie
die Kabel an die innen liegende Verdrahtungsklemmenleiste
(L, N) an und die Erdungsleitung an die Erdungsklemme an.
Während Sie dies durchführen, ziehen Sie die Kabel durch die


Öffung im Gehäuse nach innen und befestigen Sie diese zusammen mit den anderen Kabeln mit einer Klemmschelle wie in der Abbildung dargestellt.

- in der Abbildung dargestellt.Verdrahtung der Einheit und d
- Verdrahtung der Einheit und der Fernbedienung Nehmen Sie den Steuerkasten-Deckel (1) ab und ziehen Sie die Kabel durch die Öffnung im Gehäuse und schließen Sie sie für die Übertragungsleitung der Einheit (F1, F2) und die Verdrahtung der Fernbedienung (P1, P2) an die Klemmenleiste an. Befestigen Sie die Kabel sicher mit einer Klemmschelle, wie in der Abbildung dargestellt.
- Nach dem Anschluß
 Bringen Sie die kleine Dichtung (im Lieferumfang des Geräts enthalten), um die Kabel an, um ein Eindringen von Feuchtigkeit von außen in das Gerät zu vermeiden. Wenn zwei oder mehr Kabel verwendet werden, teilen Sie die kleine Dichtung in die erforderliche Anzahl von Stücken und wickeln Sie diese um alle
- Bringen Sie den Steuerkasten-Deckel wieder an.

Vorsichtsmaßnahmen

vorhandenen Kabel.

- 1 Beachten Sie beim Anschließen der Stromversorgungskabel an die Klemmenleiste die folgenden Hinweise.
 - Benutzen Sie für den Anschluss an die Klemmenleiste bei der Verdrahtung der Einheiten eine runde Crimpklemme für die Isolierbuchse. Wenn keine zur Verfügung steht, befolgen Sie die unten aufgeführten Anweisungen.



- Runde Crimpklemme
- 2 Isolierbuchse befestigen
- 3 Verdrahtung
- Schließen Sie keine Kabel mit unterschiedlichen Durchmessern an dieselbe Netzklemme an. (Lose Anschlüsse können eine Überhitzung verursachen.)
- Verwenden Sie beim Festklemmen der Verdrahtung die Klemmschellen (im Lieferumfang der Einheit), um einen Druck von außen auf die Verdrahtungsanschlüsse zu vermeiden. Fest verbinden. Achten Sie bei der Verdrahtung darauf, dass diese ordentlich ist und nicht über den Steuerkasten herausragt. Schließen Sie die Abdeckung fest zu.
- Gehen Sie beim Anschließen von Kabeln desselben Durchmessers entsprechend der Abbildung vor.







Verwenden Sie das angegebene Stromkabel. Bringen Sie das Kabel fest am Anschluß an. Fixieren Sie das Kabel, ohne übermäßige Kraft auf den Anschluß auszuüben. Verwenden Sie die Anzugsdrehmomente gemäß nachfolgender Tabelle.

| Anzugsdrehmoment (N•m) | |
|---|-----------|
| Klemmenleiste für die Übertragung zur Einheit und zur Fernbedienung | 0,79~0,97 |
| Klemmenleiste für die Stromversorgung | 1,18~1,44 |

- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Kabel einklemmen, wenn Sie den Steuerkasten-Deckel anbringen.
- Füllen Sie nach Abschluss aller Verdrahtungsanschlüssen die Ritzen in den Verdrahtungsöffnungen des Gehäuses mit Glaserkitt oder Isoliermaterial (bauseitig). Dies verhindert, dass kleine Tiere oder Schmutz von außen in die Einheit gelangen und Kurzschlüsse im Steuerkasten verursachen.
- Der Gesamtstrom von Querverdrahtungen zwischen den Inneneinheiten muss unter 12 A liegen. Zweigen Sie die Leitung außerhalb der Klemmenleiste der Einheit gemäß den Vorschriften für elektrische Geräte ab, wenn zwei Netzkabel mit einem Durchmesser von über 2 mm² (Ø1,6) verwendet werden. Der Abzweig muss ummantelt werden, sodass die Isolierung der der Netzleitung entspricht oder stärker ist.
- 3 Schließen Sie auf keinen Fall Kabel mit unterschiedlichem Durchmesser an dieselbe Erdungsklemme an. Lose Anschlüsse können die Schutzwirkung beeinträchtigen.
- 4 Die Leitungen der Fernbedienung und die Übertragungsleitungen zur Einheit müssen mindestens 50 mm entfernt von der Netzverdrahtung positioniert werden. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, kann es zu Funktionsstörungen aufgrund von Störgeräuschen kommen.
- 5 Zur Verdrahtung der Fernbedienung beziehen Sie sich auf der Installationsanleitung der Fernbedienung, die der Fernbedienung beiliegt.

HINWEIS De

Der Kunde hat die Möglichkeit, den ferngesteuerten Thermistor anzusteuern.

- **6** Schließen Sie auf keinen Fall die Netzverdrahtung an die Klemmenleiste für die Übertragungsleitungen an. da dadurch das gesamte System beschädigt werden könnte.
- 7 Verwenden Sie nur die angegebenen Kabel, und schließen Sie sie korrekt an die Klemmen an. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zu sehr auf die Klemmen drücken oder zu straff angeschlossen sind. Führen Sie die Verdrahtung sorgfältig und ordentlich durch, sodass die Kabel die andere Ausrüstung nicht behindern und z.B. die Wartungsöffnung aufdrücken. Achten Sie darauf, dass der Deckel richtig schließt. Fehlerhaft verlegte Anschlüsse können zu Überhitzung und schlimmstenfalls zu elektrischem Schlag oder Brand führen.

VERDRAHTUNGSBEISPIEL

Statten Sie die Netzverdrahtung jeder Einheit wie in Abbildung 17 gezeigt mit einem Schalter und einer Sicherung aus.

- Netzanschluss
- 2 Hauptschalter
- 3 Netzverdrahtung
- 4 Übertragungsleitung der Einheit
- 5 Schalter
- 6 Sicherung
- 7 BS-Einheit (Nur REYQ)
- 8 Inneneinheit
- 9 Fernbedienung

Beispiel für ein komplettes System (3 Systeme)

Siehe Abbildungen 13, 14 und 15.

- 1 Außeneinheit
- 2 Inneneinheit
- 3 Fernbedienung (Sonderzubehör)
- 4 Am weitesten nachgeschaltete Inneneinheit
- 5 Beim Einsatz mit 2 Fernbedienungen
- 6 BS-Einheit

Beim Einsatz von 1 Fernbedienung für 1 Inneneinheit. (Normaler Betrieb). (Siehe Abbildung 13).

Bei der Gruppenregelung oder beim Einsatz mit 2 Fernbedienungen (Siehe Abbildung 14).

Beim Einsatz mit einer BS-Einheit (Siehe Abbildung 15).



Bei der Gruppenregelung ist es nicht nötig, die Adresse der Inneneinheit einzustellen. Beim Einschalten der Stromversorgung wird die Adresse automatisch festgelegt.

Vorsichtsmaßnahmen

- Zur Speisung von Geräten innerhalb desselben Systems kann ein einzelner Schalter verwendet werden. Abzweigschalter und Abzweig-Hauptschalter müssen jedoch sorgfältig ausgewählt werden.
- Wählen Sie als Fernbedienung für die Gruppenregelung eine Fernbedienung, die zur Inneneinheit mit den meisten Funktionen paßt.
- Die Ausrüstung darf nicht über Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableitern oder über Telefonleitungen geerdet werden. Fehlerhafte Erdung kann zu elektrischem Schlag führen.

INSTALLATION DER ZIERBLENDE

Siehe Installationsanleitung, die der Zierblende beiliegt.

Vergewissern Sie sich nach Installation der Zierblende, dass zwischen Gehäuse des Gerätes und der Zierblende kein Freiraum mehr besteht. Andernfalls kann Luft durch den Spalt eindringen und Kondenswasser bilden.

BAUSEITIGE EINSTELLUNG

Die bauseitige Einstellung muss entsprechend den Installationsbedingungen über die Fernbedienung durchgeführt werden.

- Die Einstellung kann durch Ändern der Werte für die Optionen "Betriebsart Nr.", "Erste Code-Nr." und "Zweite Code-Nr." geändert werden.
- Informationen zu Einstellung und Betrieb finden Sie im Kapitel "Bauseitige Einstellung" in der Installationsanleitung der Fernbedienung.

Zusammenfassung der bauseitigen Einstellungen

| Betriebs- | | | | Zweite Code-Nr. (Hinweis 2) | | | |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| art Nr. (Hinweis 1) | Code- Nr. | Beschreibung der Ei | nstellung | 01 | 02 | 03 | 04 |
| | 0 | Filterverschmutzung – Stark/Leicht = Einstellung, um den Zeitraum zwischen 2 Filterreinigungs- anzeigen zu definieren. (Bei hoher Verschmutzung kann die Einstellung auf die Hälfte der Zeit zwischen 2 Filterreinigungs- anzeigen geändert werden). | Filter für lange Standzeit | 5 ±2.500 Std. | 돌 ±1.250 Std. | _ | _ |
| 10 (20) | 2 | Thermostatsensorauswahl | | Verwenden Sie sowohl den Sensor der Einheit (oder den Fernsensor, sofern installiert) ALS AUCH den Fern- bedienungs- sensor. (Siehe Hinweis 5+6) | Verwenden Sie nur den Sensor der Einheit (oder den Fernsensor, sofern installiert). (Siehe Hinweis 5+6) | Verwenden Sie nur den Fern- bedienungs- sensor. (Siehe Hinweis 5+6) | _ |
| | 3 | Einstellung für Zeitanze zwischen 2 Filterreinigu anzeigen | | Anzeigen | Nicht anzeigen | _ | _ |
| | 5 | Informationen an den I-Manager, I-Touch Controller | | Nur Sensorwert der Einheit (oder Fernsensorwert, sofern installiert). | Sensorwert wie durch 10-2-0X oder 10-6-0X eingestellt | _ | _ |
| | 6 | Thermostatsensor in Gruppenregelung | | Verwenden Sie nur den Sensor der Einheit (oder den Fernsensor, sofern installiert). (Siehe Hinweis 6) | Einheit (oder | _ | _ |
| | 0 | Ausgangssignal X1-X2 optionalen KRP1B PCB | | Thermostat-Ein und Verdichterlauf | _ | Betrieb | Störung |
| | 1 | EIN/AUS Eingabe von a (T1/T2 Eingabe) = Einst wenn Not-EIN/AUS von betrieben werden soll. | tellung, | Not-AUS | EIN/AUS- Betrieb | _ | _ |
| 12 (22) | 2 | Thermostatdifferentialw Einstellung bei Verwend des Fernsensors. | | 1°C | 0,5°C | _ | _ |
| | 3 | Ventilatoreinstellung wäh Thermostat beim Heizbe | | LL | Eingestellte Drehzahl | AUS (Siehe Hinweis 3) | _ |
| | 4 | Automatischer Different | ialwechsel | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C (Siehe Hinweis 7) |
| | 5 | Automatischer Neustart Stromausfall | nach | Deaktiviert | Aktiviert | _ | _ |
| | | Einstellung für Luftauslass- | Weitere Modelle | ≤2,7 m | >2,7 ≤3,0 m | >3,0 ≤3,5 m | |
| 13 (23) | 0 | geschwindigkeit Diese Einstellung soll in Bezug auf die Deckenhöhe geändert werden. | Nur FXFQ125 | ≤3,2 m | >3,2 ≤3,6 m | >3,6 ≤4,2 m | _ |
| | 1 | Auswahl für Luftausblas Diese Einstellung soll b Verwendung des Sonde Sperrpolster geändert v | ei erzubehörs verden. | Vierwege- Luftstrom | Dreiwege- Luftstrom | _ | _ |
| | 4 | Bereichseinstellung der Luftausblasrichtung Diese Einstellung soll g werden, wenn die Reich Schwenkklappenbeweg geändert werden muss. | eändert nweite der ung | Oben | Mittel | Unten | _ |

| Betriebs- Erste | | Zv | veite Code-Nr. (H | inweis 2) | |
|---------------------------|------------------------------|----|-------------------|-----------|----|
| art Nr. (Hinweis 1) Code- | Beschreibung der Einstellung | 01 | 02 | 03 | 04 |

- Hinweis 1: Die Einstellung wird in der Gruppenbetriebsart durchgeführt. Wenn jedoch die Betriebsart-Nummer
- innerhalb der Klammern ausgewählt wird, können die Inneneinheiten auch individuell eingestellt werden Hinweis 2: Die werkseitigen Einstellungen der Zweiten Code-Nr. sind mit grauer Hintergrundfarbe
- gekennzeichnet. Hinweis 3: Nur zu verwenden in Kombination mit dem optionalen Fernsensor oder bei Verwendung de
- Einstellung 10-2-03 Hinweis 4: Wenn die Gruppenregelung gewählt wird und der Fernbedienungssensor verwendet werden soll.
- dann ist 10-6-02 und 10-2-03 einzustell
- dann ist 10-6-02 und 10-2-03 einzustellen.

 Hinweis 5: Wenn die Einstellung 10-6-02 und 10-2-01 oder 10-2-02 oder 10-2-03 zugleich einstellt werden, dann haben die Einstellung 10-2-01, 10-2-02 oder 10-2-03 Priorität.
- Hinweis 6: Wenn die Einstellung 10-6-01 und 10-2-01 oder 10-2-02 oder 10-2-03 zugleich eingestellt werden, dann haben die Einstellung 10-6-01 für Gruppenanschluss Priorität und Einstellung 10-2-01, 10-2-02 oder 10-2-03 für den Einzelanschluss Priorität.
- Hinweis 7: Weitere Einstellungen für die Automatischen Differentialwechseltemperaturen sind wie folgt: Zweiter Code-Nr. 05 4°C

6°C 07

Beim Einsatz von drahtlosen Fernbedienungen muss die Adresse eingestellt werden. Die Anleitung zur Einstellung der Adresse ersehen Sie aus der Installationsanleitung, die der drahtlosen Fernbedienung beiliegt.

Regelung mit 2 Fernbedienungen (Regelung 1 Inneneinheit anhand 2 Fernbedienungen)

Beim Einsatz von 2 Fernbedienungen muss eine auf «MAIN (HAUPT)» und die andere auf «SUB (NEBEN)» eingestellt werden.

Haupt/Neben Umschaltung

- Setzen Sie einen Schlitzschraubenzieher in die Vertiefung zwischen oberem und unterem Teil der Fernbedienung ein, und, von den 2 Positionen aus arbeitend, heben Sie den oberen Teil an. (Siehe Abbildung 19)
 - (Die Leiterplatte der Fernbedienung ist im oberen Teil untergebracht.)
- Drehen Sie den Umschalter MAIN/SUB (Haupt/Neben) auf der Leiterplatte der beiden Fernbedienungen auf «S». (Siehe Abbildung 20)

(Lassen Sie den Schalter der anderen Fernbedienung auf «M».)

- Leiterplatte der Fernbedienung
- werkseitige Einstellung 2
- Es muss nur eine Fernbedienung anders eingestellt werden 3

Computerregelung (Not-Aus und Ein/Aus-Betrieb)

- Verdrahtungs-Spezifikationen und Durchführen der Verdrahtung.
 - Schließen Sie den Eingang von Außen an die Klemmen T1 und T2 der Klemmenleiste an (Fernbedienung an Übertragungsleitungen).

| Verkabelungs- spezifikation | Ummanteltes Vinylkabel (zweiadrig) |
|--------------------------------|---|
| Durchmesser | 0,75-1,25 mm ² |
| Länge | Max. 100 m |
| Externe Klemme | Kontakt muss die Mindestlast von 15 V Gleichstrom, 1 mA erfüllen |

Siehe auch Abbildung 18.

Eingang A

- Aktivierung
 - Die folgende Tabelle erläutert "Not-Aus" und "Ein/Aus-Betrieb" im Hinblick auf Eingang A.

| Not-Aus | Ein/Aus-Betrieb |
|--------------------------------------|--|
| Eingang "Ein" stoppt den Betrieb | Eingang Aus → Ein: schaltet die Einheit ein (nicht möglich über die Fernbedienung) |
| Eingang "Aus" aktiviert die Regelung | Eingang Ein → Aus: schaltet die Einheit aus (über die Fernbedienung) |

- Auswahl von Not-Aus-Betrieb und Ein/Aus-Betrieb
 - Schalten Sie den Strom ein, und wählen Sie danach mit der Fernbedienung den Betrieb aus.
 - Schalten Sie die Fernbedienung auf die bauseitige Betriebsart ein. Einzelheiten dazu ersehen Sie aus dem Kapitel "Einstellen der bauseitigen Betriebsart" im Handbuch der Fernbedienung.
 - Wählen Sie in der bauseitigen Betriebsart die Betriebsart 12, und stellen Sie danach die erste Code-Nr. (Schalter) auf "1". Stellen Sie danach die zweite Code-Nr. (Position) auf "01" für Not-Aus und auf "02" für EIN/AUS-Betrieb. (Werkseinstellung Not-Aus). (Siehe Abbildung 16)
 - Zweite Code-Nr.
 - Betriebsart Nr.
 - Erste Code-Nr.
 - Bauseitig eingestellte Betriebsart

Zentralregelung

Für die Zentralregelung muss die Gruppennr. eingestellt werden. Näheres dazu ersehen Sie aus dem Handbuch der jeweiligen Fernbedienung für die Zentralregelung (Zubehör).

PROBELAUF

Siehe Installationsanleitung der Außeneinheit.

HINWEIS 랟

Berühren Sie nicht die Kondensatpumpe, wenn Sie bauseitige Einstellungen oder einen Probelauf vornehmen ohne die Zierblende zu befestigen. Dies kann zu Elektroschock führen.

Die Betriebslampe der Fernbedienung blinkt, wenn eine Störung auftritt. Überprüfen Sie den Störungscode auf der LCD-Anzeige, um die Art der Störung zu ermitteln. Beziehen Sie sich auf die der Außeneinheit beiliegende Installationsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Siehe auch Abbildung 22.

- Kondensatpumpe (eingebaut) Kondensat wird während des 1 Kühlbetriebes aus dem Raum abgeleitet
- 2 Luftstromklappe (beim Luftauslass)
- 3 Luftauslass
- 4 Fernbedienung
- 5 Ansauggitter
- Luftfilter (im Ansauggitter)

WARTUNG



VORSICHT

- Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal
- Bevor Zugang zu Schaltelementen geschaffen wird, muss die gesamte Stromzufuhr unterbrochen werden.
- Stoppen Sie für die Reinigung des Klimageräts den Betrieb und schalten Sie die Stromversorgung ab. Elektroschock oder Verletzungen können sonst entstehen.
- Reinigen Sie das Klimagerät nicht mit Wasser.

Installations- und Bedienungsanleitung

Dies kann Elektroschock zur Folge haben.

- Seien Sie vorsichtig mit Gerüsten.
 Seien Sie vorsichtig bei Arbeiten an hochgelegenen Stellen.
- Nach längerem Gebrauch muss der Standplatz und die Befestigung der Einheit auf Beschädigung überprüft werden. Wenn das nicht der Fall ist, kann die Einheit umfallen und Verletzungen verursachen.
- Berühren Sie nicht die Lamellen der Wärmetauscher. Diese Lamellen sind scharf und können Schnittverletzungen verursachen.
- Entfernen Sie zum Reinigen des Wärmetauschers Steuerkasten, Lüftermotor, Kondensatpumpe und den Schwimmerschalter, Wasser oder Reinigungsmittel können die Isolierung von elektrischen Komponenten angreifen und zum Durchbrennen dieser Komponenten führen.

Reinigung des Luftfilters


Wenn die Anzeige " (ZEITPUNKT DER FILTERREINIGUNG) erscheint, muss der Luftfilter gereinigt werden.

Wird die Einheit in einem Raum mit stark verschmutzter Luft installiert, muss der Filter häufiger gereinigt werden.

(Als Faustregel sollten Sie den Filter einmal im halben Jahr reinigen.)

Läßt sich Schmutz nicht mehr entfernen, muss der Luftfilter ausgetauscht werden. (Ein Ersatzluftfilter ist als Zubehör erhältlich.)

HINWEIS



Setzen Sie die Einheit nicht Feuer aus. Dies hat Brand zur Folge.

1 Das Ansauggitter öffnen. (Siehe Abbildung 21) (T\u00e4tigkeit 1 in der Abbildung).

Schieben Sie beide Hebel gleichzeitig in Pfeilrichtung wie in der Abbildung dargestellt und senken Sie das Gitter sorgfältig ab. (Gleiches Verfahren beim Schließen.)

2 Bauen Sie den Luftfilter aus. (T\u00e4tigkeiten 2 bis 4 in der Abbildung).

Ziehen Sie die Luftfilterklammer sowohl an der unteren linken und rechten Seite des Filters in Ihre Richtung und nehmen Sie den Filter ab.

3 Reinigen Sie den Luftfilter. (Siehe Abbildung 23)

Verwenden Sie einen Staubsauger oder waschen Sie den Luftfilter mit Wasser ab.

Wenn der Luftfilter sehr verschmutzt ist, verwenden Sie eine weiche Bürste und neutrales Reinigungsmittel.

- 4 Wischen Sie das Wasser ab, und lassen Sie den Luftfilter im Schatten trocknen.
- 5 Bringen Sie den Luftfilter wieder an (führen Sie die Tätigkeiten 2 bis 4 der Abbildung in umgekehrter Reihenfolge durch).

Bringen Sie den Luftfilter am Ansauggitter an. Hängen Sie ihn dazu in den hervorstehenden Abschnitt über dem Ansauggitter ein.

Drücken Sie den Boden des Luftfilters gegen den Vorsprung unten am Gitter und lassen Sie den Luftfilter in der dafür vorgesehenen Position einrasten.

- 6 Schließen Sie das Ansauggitter, indem Sie Verfahrensschritt 1 in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
- 7 Drücken Sie nach Einschalten des Stroms die Taste zum RÜCKSTELLEN DES FILTERZEICHENS.

Die Anzeige "LUFTFILTER REINIGEN" verschwindet.

HINWEIS

Nehmen Sie den Luftfilter nur zur Reinigung heraus. Unnötiges Hantieren kann ihn beschädigen.

Reinigung des Ansauggitters

(Siehe Abbildung 21)

- 1 Das Ansauggitter öffnen. (Tätigkeit 1 in der Abbildung). Siehe Verfahrensschritt 1 in "Reinigung des Luftfilters" auf Seite 11.
- 2 Nehmen Sie das Ansauggitter ab. (T\u00e4tigkeiten 5 bis 6 in der Abbildung).

Nehmen Sie zuerst die 2 Ketten von den Stiften der Zierblende

Halten Sie das Ansauggitter bei 45 Grad geöffnet und heben Sie es nach oben, um es von der Zierblende los zu haken.

3 Entfernen Sie den Luftfilter (T\u00e4tigkeiten 2 bis 4 in der Abbildung).

Siehe Verfahrensschritt 2 in "Reinigung des Luftfilters" auf Seite 11.

4 Reinigen Sie das Ansauggitter.

Verwenden Sie zum Reinigen eine weiche Borstenbürste und ein neutrales Reinigungsmittel oder Wasser und lassen Sie es dann gründlich trocknen. Siehe auch Abbildung 24.

HINWEIS



Ist das Ansauggitter stark verschmutzt, weichen Sie es für ca. 10 Minuten mit einem herkömmlichen Küchenreiniger ein. Reinigen Sie es danach mit Wasser.

Reinigen Sie das Ansauggitter nicht mit Wasser, das heißer als 50°C ist. Dies kann Verfärbungen und/oder Deformation zur Folge haben.

- 5 Bringen Sie den Luftfilter wieder an (führen Sie die Tätigkeiten 2 bis 4 der Abbildung in umgekehrter Reihenfolge durch).
- 6 Bringen Sie das Ansauggitter wieder an, indem Sie Verfahrensschritt 2 in umgekehrter Reihenfolge durchführen (führen Sie die Tätigkeiten 5 bis 6 in der Abbildung in umgekehrter Reihenfolge durch).
- 7 Schließen Sie das Ansauggitter, indem Sie Verfahrensschritt 1 in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Reinigen von Luftauslässen und Aussenteilen

- Reinigen Sie den Auslass mit einem weichen Lappen.
- Verwenden Sie bei schwer entfernbaren Verschmutzungen Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel.

HINWEIS



Lassen Sie kein Benzin, Benzol, Verdünner, Scheuerpulver, flüssige Insektizide o.ä. mit der Oberfläche in Berührung kommen. Diese Mittel können Verfärbungen oder Verformungen verursachen.

Die Inneneinheit darf nicht nass werden. Dies birgt die Gefahr von elektrischen Schlägen oder Bränden.

Reiben Sie nicht fest, wenn Sie die Lamelle mit Wasser abwaschen. Die Oberflächendichtung kann sich ablösen.

Verwenden Sie weder Wasser noch Luft mit einer Temperatur von über 50°C zur Reinigung von Luftfiltern oder Außenteilen.

Vorschriften zur Entsorgung

Die Demontage der Einheit sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und möglichen weiteren Teilen muss gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen erfolgen.

SCHALTPLAN

| Inneneinheit | WInfrarot-Fernbedienung |
|---|--|
| A1P, A2PLeiterplatte | R1TThermistor (Luft) |
| C21, C105Kondensator | Empfänger/Display-Einheit (an der drahtlosen Fernbedienung montiert) |
| F1USicherung (T, 3, 15 A, 250 V) | |
| F2UBauseitige Sicherung | A3P, A4PLeiterplatte |
| HAPLeuchtdiode (Wartungsmonitor - Grün) | BS1Drucktaste (EIN/AUS) |
| M1FMotor (Ventilator der Inneneinheit) | H1PLeuchtdiode (Ein - Rot) |
| M1PMotor (Kondensatpumpe) | H2PLeuchtdiode (Timer - Grün) |
| M1S~M4SMotor (Schwenkklappe) | H3PLeuchtdiode (Filterzeichen - Rot) |
| Q1DIErdschlussdetektor | H4PLeuchtdiode (Enteisung - Orange) |
| R1TThermistor (Luft) | SS1Wahlschalter (HAUPT/NEBEN) |
| R2T, R3TThermistor (Konvektor) | SS2Wahlschalter (Einstellung der Adresse für Funkverbindung) |
| S1LSchwimmerschalter | |
| V1RDioden-Brücke | Steckverbindung für optionale Teile |
| X1M, X2MKlemmenleiste | X2ASteckverbindung (Sensor-Kit) |
| Z1CFerritkern (Entstörfilter) | X8ASteckverbindung (Zierblende mit Selbstreinigungs- |
| Z1FEntstörfilter | unktion) |
| PSHauptstromkreis | X24ASteckverbindung (drahtlose Fernbedienung) |
| | X33ASteckverbindung (Adapter für Verkabelung) |
| | X35ASteckverbindung (Gruppensteuerungsadapter) |
| | X36ASteckverbindung (Zierblende mit Selbstreinigungsfunktion) |
| | X38ASteckverbindung (Mehrbenutzer-Steuerung) |

Hinweise

- 2 Falls Sie eine zentrale Fernbedienung verwenden, schließen Sie sie an die Einheit gemäß der beiliegenden Installationsanleitung an.
- 3 X2A, X8A, X24A, X33A, X35A, X36A und X38A werden angeschlossen, wenn das optionale Zubehör verwendet wird. Bei Verwendung der Zierblende mit Selbstreinigungsfunktion beachten Sie den Schaltplan für dieses Element.
- 4 Bei Haupt/Neben-Umschaltung beachten Sie die Installationsanleitung, die mit der Fernbedienung geliefert ist.
- 5 Farblegende

BLK BLU ORG YLW : Schwarz : Blau : Orange : Gelb WHT GRN PNK : Rosa RED : Rot : Weiß : Grün

- BRN: Braun GRY: Grau
- 6 Nur bei Verwendung geschützter Leitungskanäle. H07RN-F verwenden, wenn kein Schutz vorhanden ist.
- Werden von außen kommende Eingangskabel angeschlossen, kann über die Fernbedienung ZWANGS-AUS oder EIN/AUS-REGELUNG gewählt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Installationsanleitung

Control box : Steuerkasten

Receiver/display unit : Empfänger/Displayeinheit
Central remote controller : Zentrale Fernbedienung


Wired remote controller : Drahtgebundene Fernbedienung

Input from outside : Eingang von außen


Sensor kit : Sensor-Kit

Optional accessory : Sonderzubehör
Indoor unit : Inneneinheit




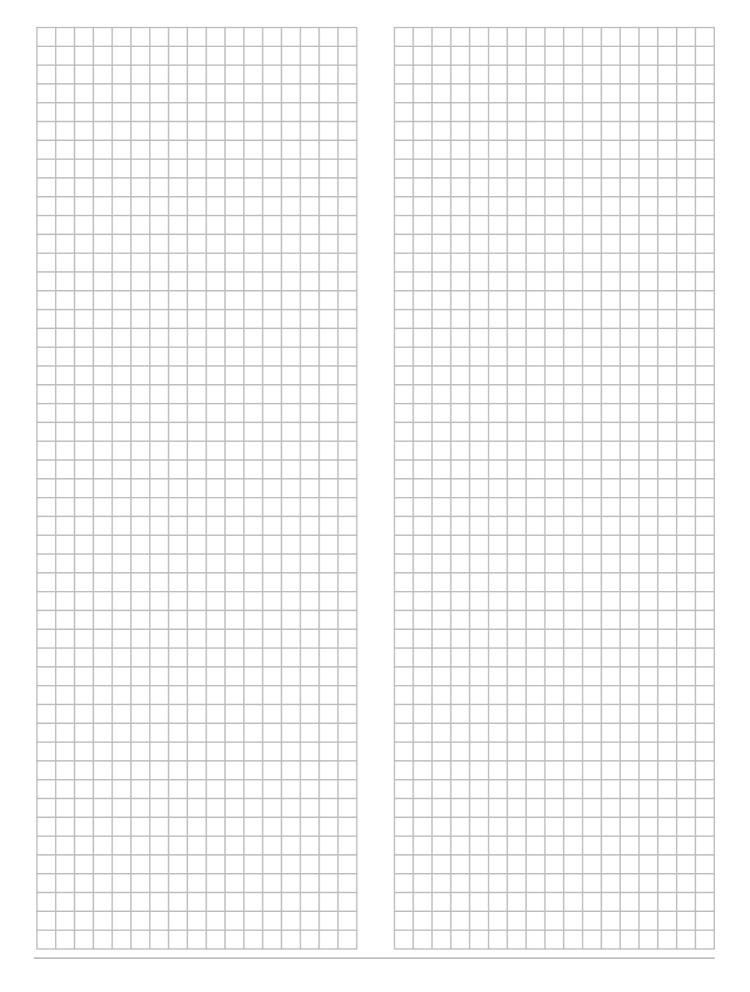




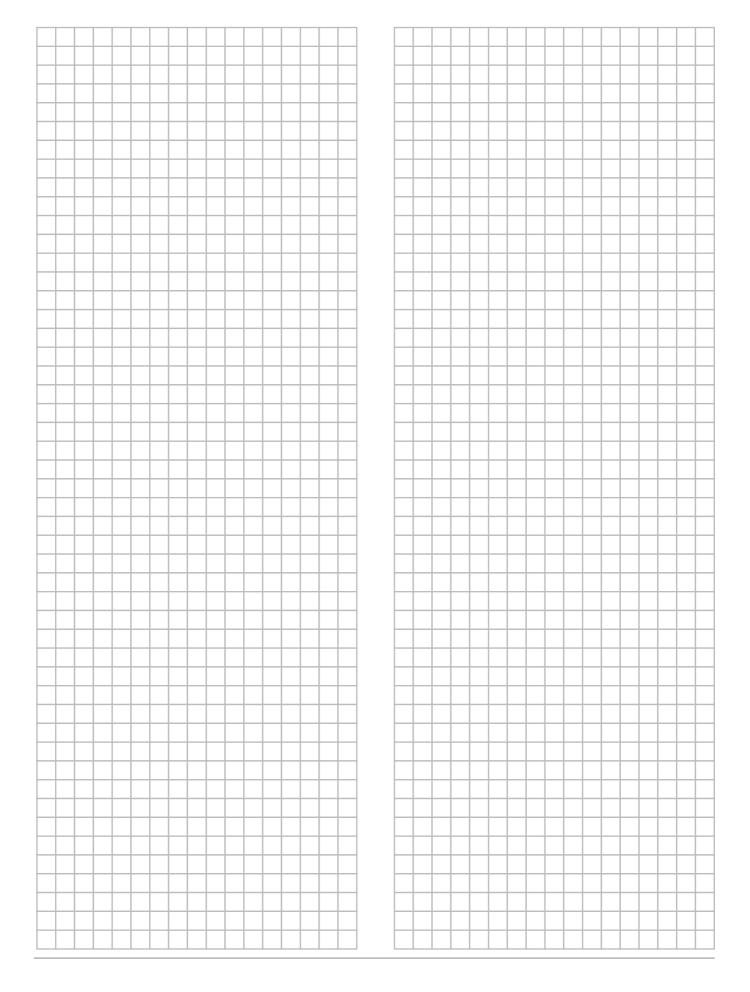



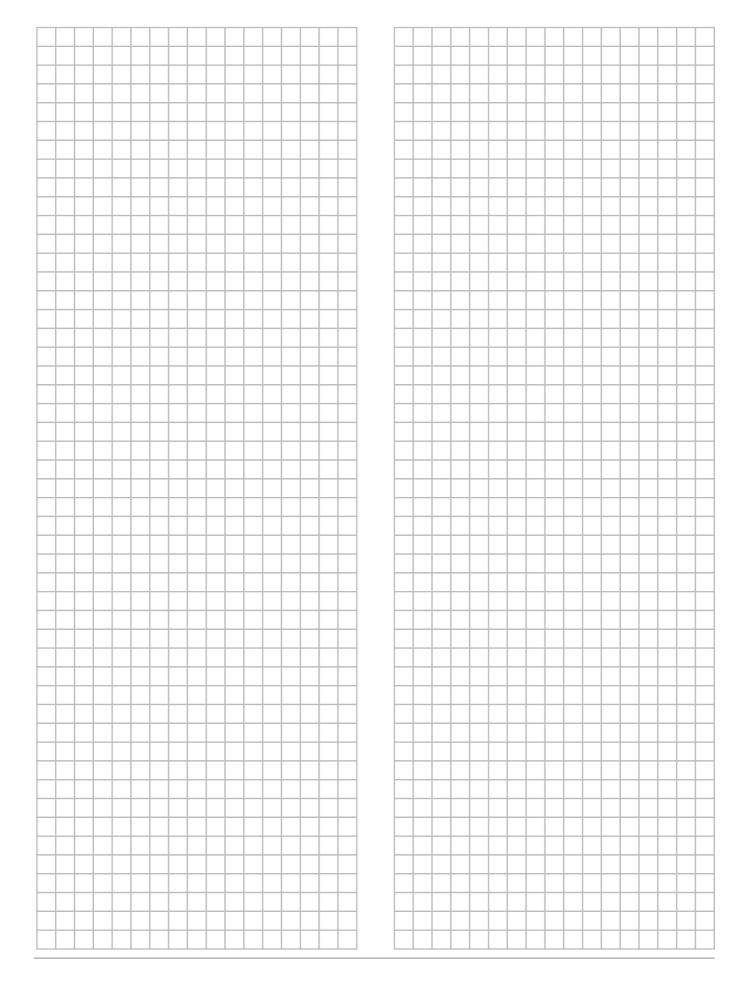

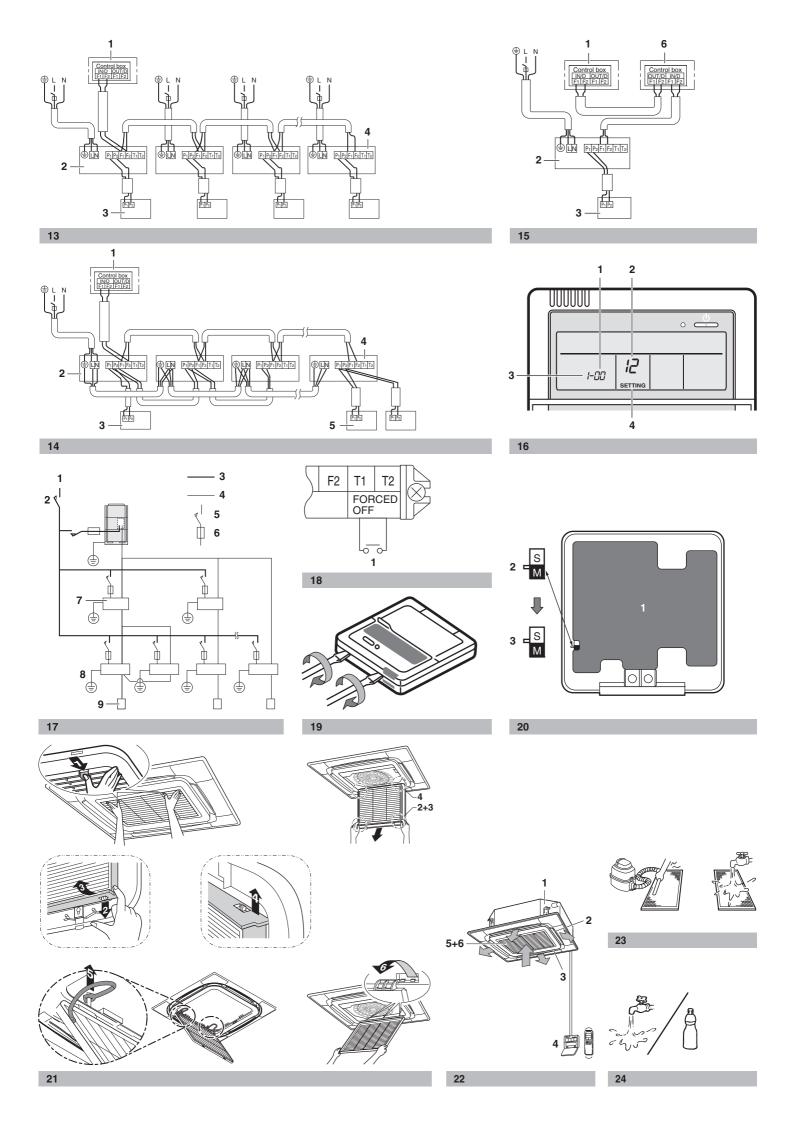

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2012 Daikin

